



Owners Manual | Mode d'emploi | Manual del propietario

©2010 Graco PD162265A 10/10

Product Registration

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Replacement Parts

Warranty Information

Canada

EE.UU.

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

www.gracobaby.com 1-800-345-4109

USA

Inscription de votre produit

Pour inscrire votre produit Graco aux États-Unis, visitez notre site Internet

www.gracobaby.com/productregistration ou retrouner la carte d'enregistrement fournie avec

le produit. Pour le moment nous n'acceptons pas d'inscriptions de produits des résidents hors des

Pièces de rechange Renseignements sur la garantie

Pour commander des pièces ou obtenir des renseignements au sujet de la garantie au Canada, communiquez avec Elfe au:

1-800-667-8184 Fax: 514-344-9296 www.elfe.net

Registro del producto

Para registrar su producto Graco desde dentro de los

EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la

tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.

Piezas de repuesto Información sobre la garantía

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:


www.gracobaby.com 1-800-345-4109

To Use Vibration • Pour utiliser la vibration • Uso de la vibración







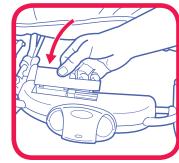

Pull seat cover off front of seat. Remove battery lid on vibration unit, with a key and insert 3-AA (LR6-1.5V) batteries in module. Replace lid and seat pad.

Soulever le coussin de l'avant du siège. Retirer le couvercle du compartiment à piles de l'appareil vibratoire et insérer les piles AA (LR6-1,5V) dans le module. Remplacer le couvercle et le coussin de siège.

Saque la funda desde la parte delantera del asiento. Saque la tapa de la pila en la unidad vibratoria con una llave e nserte 3 pilas tamaño AÁ (LR6-1,5 V) en el módulo. Vuelva a poner la tapa e instale la funda del asiento.



Vibration: Turn to one of two settings.

Music: Turn to hear music or ocean waves. Automatically shuts off in 30 minutes. Turn off and back on to restart.

Vibration: Tournez à l'une des deux positions.

Musique: Tournez pour entendre la musique ou le son des vagues. S'arrête automatiquement après 30 minutes. Éteindre et remettre en marche pour

Vibración: Gírelo hasta llegar a uno de los dos valores.

Música: Gírelo para escuchar música o las olas del mar. se apaga automáticamente en 30 minutos. Apáguelo y vuelva a encenderlo para reactivarlo.

Care and Maintenance • Soins et entretien • Cuidado y mantenimiento

• FROM TIME TO TIME CHECK YOUR BOUNCER for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.

• REMOVABLE CLOTH SEAT **COVER** may be machine washed in cold water on delicate cycle and drip-dried. NO BLEACH.

• TO CLEAN FRAME, use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.

• TO WASH CARRY BAG, machine wash in cold water on delicate cycle and drip-dry. NO

• EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN **OR HEAT** could cause fading or warping of parts.

• DE TEMPS EN TEMPS, **VÉRIFIEZ VOTRE SIÈGE BERÇANT** pour des vis desserrées, pieces usées, tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez au

besoin. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco. HOUSSE DE SIÈGE AMOVIBLE

est lavable à la machine à l'eau froide, cycle délicat et suspendre pour sécher. PAS D'EAU DE JAVEL. POUR NETTOYER

L'ARMATURE: utilisez un savon de ménage doux et de l'eau tiède. PAS D'EAU DE JAVEL ou détergent.

• POUR LAVER LE SAC DE **TRANSPORT**, lavez à machine à l'eau froide au cycle doux et suspendre pour sécher. PAS D'EAU DE JAVEL.

• UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL OU CHALEUR peut provoquer une décoloration prématurée des pièces.

• DE VEZ EN CUANDO, **INSPECCIONE LA MECEDORA** para determinar si hay tornillos

flojos, piezas gastadas, material o costuras rotas. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos marca Graco. • EL ALMOHADÓN REMOVIBLE

DEL ASIENTO puede lavarse a máquina en agua fria en el ciclo delicado y secarse al aire. No use • PARA LIMPIAR EL ARMAZÓN:

usar solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. No use detergente o cloro.

• PARA LAVAR EL BOLSO PARA **TRANSPORTAR**, puede ponerla en la lavadora con agua fria, en ciclo ropa delicada y colgar para secar. NO USE CLORO.

• EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL O EL CALOR podría causar que se destiña o se tuerzan

This model may not include some features shown below. Check that you have all the parts for this model BEFORE assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Ce modèle pourrait ne pas inclure certaines caractéristiques illustrées ci-dessous. Vérifiez que vous avez toutes les pièces pour ce modèle AVANT d'assembler votre produit. S'il vous manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle.

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación. Verifique que tiene todas as piezas de este modelo ANTES de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al

Insert tube into hole and

orifice et enclencher pour

ixer solidement. Répéter opération de l'autre côté.

then snap to secure.

Repeat on other side.

Insérer le tube dans

nserte el tubo en el

agujero y luego trábelo

para asegurarlo. Repita el

procedimiento del otro lado.

ENCLENCHEZ!


¡RUIDO!



ENCLENCHEZ!

¡RUIDO!

Parts list • Liste des pièces • Lista de las piezas

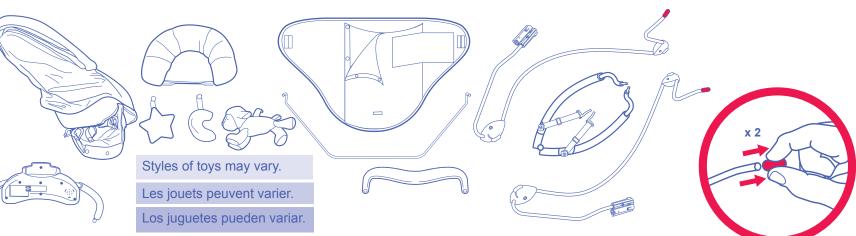

AWARNING

Choking Hazard: remove and immediately discard plastic end

AMISE EN GARDE Danger d'étranglement: enlevez et

etez immédiatement les embouts de plastique. **AADVERTENCIA**

Peligro de estrangulamiento: saque deseche inmediatamente las pas de plástico.


Swivel open and then snap in place


enclencher en place, tel qu'illustré.


Faire pivoter pour ouvrir puis







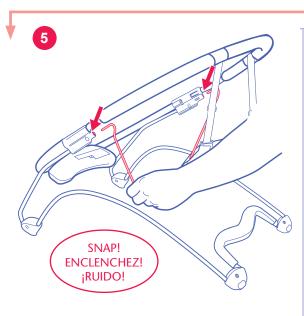

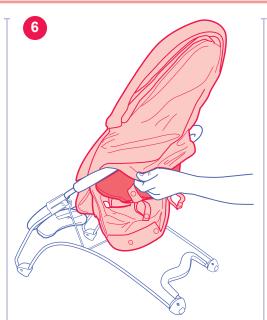

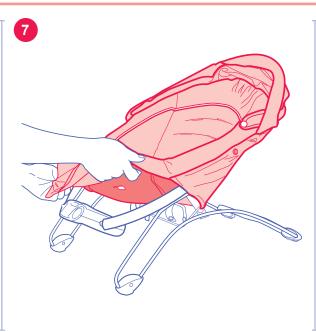

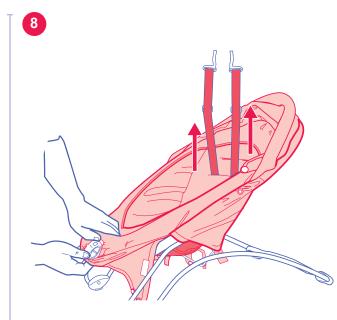

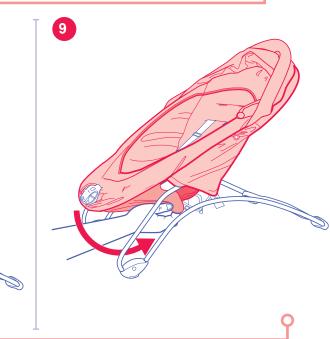




ENCLENCHEZ!


Attach toy

Fixer le jouet


Cómo conectar

el juguete

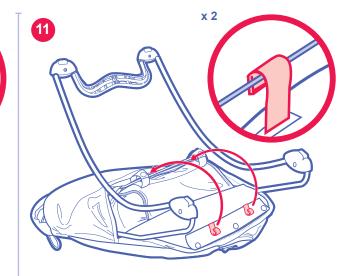


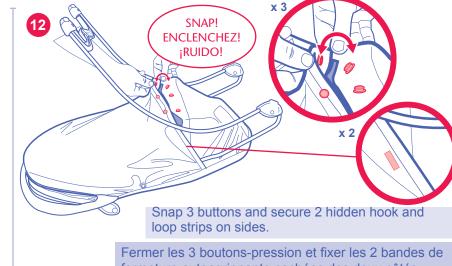

ENCLENCHEZ!

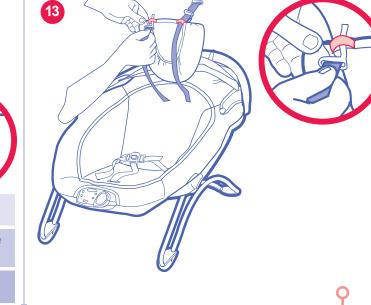

fermeture autoagrippante cachées des deux côtés. Trabe 3 botones y asegure los 2 tiras con ganchos y nudos en los costados.

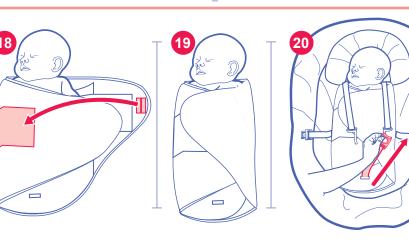



Place child in product and insert the crotch strap through the swaddle blanket as shown, then buckle together. Placer l'enfant

dans la produit et insérer la courroie de fourche à travers la couverture à emmailloter, puis attacher la boucle.

Ponga al niño en el producto e inserte la correa de la entrepierna a través de la manta como se indica, luego trábelas juntas.

• Use SIEMPRE el arnés. Use el ajuste deslizable en el hombro y la cintura 25 para hacer ajustes más apretado. Repita el proceso del otro lado.

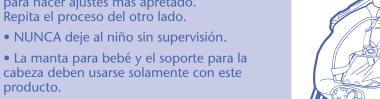


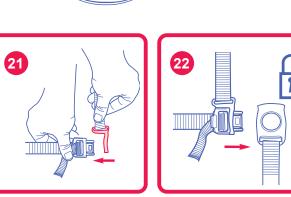





En ciertos modelos



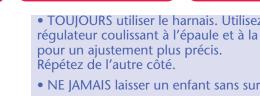


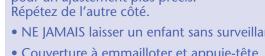

• Couverture à emmailloter et appuie-tête conçus pour utiliser uniquement avec ce produit.

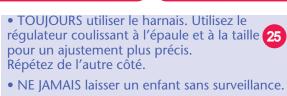



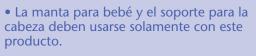





PLEASE SAVE OWNER'S **MANUAL FOR FUTURE USE.**

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

To prevent serious injury or death from falling

FALL HAZARD:

Never leave child unattended. Always use restraint system.

Adjust belt as needed to get

- a snug fit around your child. Child's movement can slide bouncer. Use only on floor.
- Never use on any elevated
- NEVER USE for child able to sit up unassisted.

SUFFOCATION HAZARD:

- Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion), as seat may tip over and cause suffocation.
- Never carry child in product.
- Stop using this product when child attempts to climb out or reaches 18 pounds (8.1 kg).

STRANGULATION HAZARD:

- DO NOT suspend strings over the product or attach strings to
- DO NOT place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- Strings can cause strangulation. DO NOT place items with a string around your child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- **DO NOT USE THIS PRODUCT** if t is damaged or broken.
- NEVER use as a car seat.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THIS PRODUCT. If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.

- Swaddle blanket and head support for use only with this product.
- NEVER use swaddle blanket in a car seat.

FOR SAFE BATTERY USE: Keep the batteries out of children's

Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type.

Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.

Remove batteries before storing product for a prolong period of time. Batteries left in the unit may leak and cause damage.

Recommended type batteries alkaline disposables, size AA (LR6-1.5V). NEVER mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily.

AWARNING Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

Failure to follow these warnings and the assembly

instructions could result in serious injury or death.

STATEMENT: NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

- If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between
- the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MISE EN GARDE

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

• LIRE TOUTES LES

CE PRODUIT. Si vous

communiquer avec le

retenue pour enfant.

la portée des enfants.

la clientèle.

INSTRUCTIONS AVANT

avez des difficultés, veuillez

département du service à

• Couverture à emmailloter et

uniquement avec ce produit.

appuie-tête conçus pour utiliser

• Ne jamais utiliser la couverture à

emmailloter dans un dispositif de

POUR UN USAGE SÉCURITAIRE

Une pile peut avoir une fuite

d'électrolyte si mélangée avec un

type de pile différent, si elle est

insérée incorrectement (insérée

du mauvais côté) ou si toutes les

piles ne sont pas remplacées ou

rechargées en même temps. Ne pas

mélanger les piles usées et neuves.

Ne pas mélanger les piles alcalines,

d'électrolyte ou exploser si elle est

jetée dans le feu ou si vous tentez

de recharger une pile qui n'est pas

jamais une pile d'un type dans un

conçue à cet effet. Ne rechargez

chargeur fait pour une pile d'un

Jetez immédiatement les piles qui

fuient. Les piles qui fuient peuvent

causer des brûlures de la peau ou

jetez des piles, faites-le de manière

d'autres blessures. Lorsque vous

adéquate, selon les règlements

Retirer les piles avant de remiser

prolongée. Les piles laissées dans

l'appareil peuvent fuir et causer

Les piles recommandées sont de

1.5V). Ne pas mélanger plusieurs

fonctionner de façon satisfaisante.

types de piles. Changez les piles

quand le produit cesse de

type alcalines jetables AA (LR6-

ce produit pour une période

locaux et provinciaux.

des dommages.

autre type.

standard (carbone-zinc) ou re-

chargeables (nickel-cadmium).

Une pile peut avoir une fuite

DES PILES Gardez les piles hors de

L'ASSEMBLAGE ET L'USAGE DE

• VEUILLER GARDER LE **MANUEL D'UTILISATEUR POUR**

USAGE ULTÉRIEUR. ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE

REQUIS.

DANGER DE CHUTE: Pour éviter de sérieuses blessures ou la mort causé par une chute:

 Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Toujours utiliser le système de retenue. Régler les ceintures pour qu'elles s'ajustent parfaitement au corps de

l'enfant.

- Les mouvements de l'enfant peuvent déplacer le siège bercant. Utiliser seulement sur le plancher. Ne pas utiliser sur une surface surélevée.
- Ne jamais utiliser avec un enfant

qui peut s'asseoir sans aide.

- **DANGER DE SUFFOCATION:** Ne jamais utiliser sur une sur face moelleuse (lit, sofa, coussin), car le siège peut basculer et causer la suffocation du bébé.
- Ne jamais transporter l'enfant dans ce produit.
- Cessez l'usage de ce produit dès que l'enfant essaie de se hisser hors du produit ou qu'il pèse 18 livres (8,1 kg).
- **DANGER D'ÉTRANGLEMENT:** NE PAS suspender de ficelles sur le produit ou attacher des cordons aux jouets.

NE PAS installer le produit à un

endroit ou il y a des cordons, tels les stores, les rideaux ou telephones, etc. Les cordons peuvent causer des étranglements. NE PAS placer d'articles attachés à

un cordon autour du cou de

votre enfant, suspendre des

cordons au-dessus de la

- balançoire ou attacher des cordons aux jouets. • NE PAS UTILISER CE **PRODUIT** si il est endommagé ou
- brisé. • NE JAMAIS UTILISER comme siège d'auto.

AMISE EN GARDE: Des

changements ou modifications faits à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par la personne responsable pour la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

ÉNONCÉ DE LA CFC: NOTE: Cet équipement a été

examiné et s'est avéré être conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles du FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nocive lors d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise peut émettre des émissions radioélectriques et si il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nocive aux radiocommunications.

Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nocive de la réception radio ou du téléviseur, qui peut être déterminée en mettant l'équipement hors et sous tension,

l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: • Réorientez ou replacez l'antenne

de réception. • Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.

• Consultez le fournisseur ou un technicien avec expérience en radio et téléviseur pour assistance.

A ADVERTENCIA

Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las nstrucciones de montaje, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

 POR FAVOR, CONSERVELO **EL MANUEL DEL PROPIETARIO PARA UTILIZARLO EN EL FUTURO**.

PELIGRO DE CAÍDA:

Para prevenir una lesión seria

o la muerte por una caída:

• Nunca deje al niño solo.

de seguridad. Ajuste el

cinturón lo necesario para

que esté apretado alrededor

mover la mecedora. Use el

Nunca lo use sobre

PELIGRO DE ASFIXIA:

Nunca lo use sobre una

Nunca lleve al niño en el

Deje de usar este producto

pese 18 libras (8,1 kg).

ESTRANGULAMIENTO:

producto.

PELIGRO DE

los juguetes.

dañado o roto.

para automóvil.

lugar donde haya

cordones, tales como

cordones de persianas,

cortinas, teléfonos, etc.

artículos con un cordón

alrededor del cuello del

Los cordones pueden causar

la estrangulación. NO coloque

niño, tales como cordones de

capucha o cordón del chupete.

• NO USE ESE PRODUCTO si está

NUNCA LO USE como asiento

superficie suave (cama, sofá,

almohadón) ya que el asiento

podría caerse y causar la asfixia.

cuando el niño trate de subirse o

• NO suspenda los cordones sobre

el producto ni ponga cordones en

NO ponga el producto en ningún

una superficie elevada.

puede sentarse sin ayuda.

Los movimientos del niño pueden

producto solamente en el piso.

Nunca debe usarlo un niño que

• Use siempre el sistema

de su niño.

PRODUCTO. Si tiene dificultades, por favor comuníquese con el REQUIERE QUE LO ARME Departamento de Servicio al **UN ADULTO.** Cliente.

> • La manta para bebé y el apoya cabeza deben usarse solamente con

> > para automóvil.

• LEA TODAS LAS

INSTRUCCIONES ANTES

DE ARMAR Y USAR ESTE

este producto. • Nunca use la manta en un asiento

PARA EL USO SEGURO DE LAS PILAS:

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños

Cualquier pila puede sufrir una fuga de electrolito si se combina con otro tipo de pila, si se coloca incorrectamente (al revés) o si todas las pilas no se remplazan o recargan al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas con nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio). Cualquier pila puede sufrir una fuga de electrolito o explotar si se echa en un fuego o si se intenta cargar una pila que no sea recargable. Nunca recargue una pila en una

otro tipo de pila. Deseche inmediatamente pilas cor fugas. Pilas con fugas pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Al desechar pilas, asegúrese de deshacerse de ellas de manera apropiada, de acuerdo con las regulaciones locales y estatales.

clase de cargador diseñado para

Saque las pilas antes de guardar el producto durante un largo período de tiempo. Las pilas que quedan en la unidad pueden perder y causar daños.

alcalinas desechables, tamaño AA (LR6-1.5V). Nunca mezcle pilas. Cambie las pilas cuando el producto deje de operar de manera correcta.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento de las normas podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

FC DECLARACIÓN DE LA

NOTA: Este equipo ha sido probado Federal de Comunicaciones. Estos límites han sido determinados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas a las

Sin embargo, no existe garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión. lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia usando una o más de las siguientes medidas:

antena de recepción.

Tipo de pilas recomendado:

COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES v se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la Comisión

comunicaciones por radio.

Vuelva a orientar o a colocar la

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito eléctrico diferente al que necesita el receptor.

• Consulte al comerciante o a un técnico de radio y televisión con experiencia para recibir ayuda.